


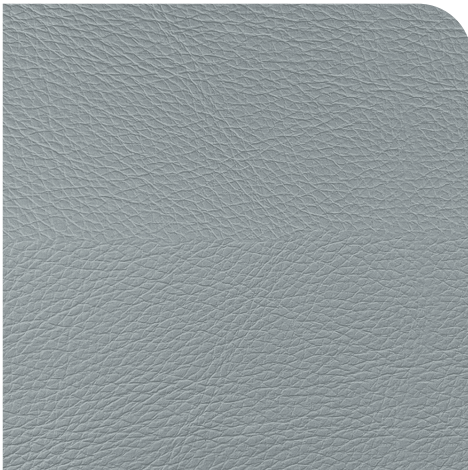

SORTIMENT & OBERFLÄCHE

FAMILIE

Textil

OBERFLÄCHENVEREDELUNGEN

Premium

UNTERFAMILIE

Leder

OBERFLÄCHENEFFEKT

Matt

OPTIMAL BESTELLEN

Unser Bedarfsrechner legt Ihre Teile verschnittarm auf die 122-cm-Bahn und ermittelt die Laufmeter.

[Mit Schnittplan als PDF](#)

EIGENSCHAFTEN

Breite	122 cm
Länge	10 m
Dicke	1050 µm
Artikelgewicht	745 g/m²
Zusammensetzung	PVC
Klebstofftyp	Acrylat-PSA mit Luftkanalsystem
Garantie	5 Jahre
Lagertemperatur	5°C-30°C
Lagerung unter empfohlenen Bedingungen	2 Jahre
Musterrichtung	Nicht sichtbar

LEISTUNG

Kratzfestigkeit	Mittel
Fleckenbeständigkeit	Nicht Getestet
Wärmewiderstand	Nicht Getestet
Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit	Nicht Getestet
Lichtechtheit	Nicht Getestet
Haftung	Nicht Getestet
Antibakterielle Eigenschaften	Nicht Getestet
Abwaschbarkeit	Nicht Getestet

ZERTIFIZIERUNGEN

CE (CPR 305/2011)
Konform

REACH / ROHS
Konform

BRANDVERHALTEN (EN13501-1)
M1 (NF P92-507)

FLÜCHTIGE ORGANISCHE
VERBINDUNGEN (EN16516) - A+
Nicht Getestet

BESCHRÄNKTE STOFFE
Nicht Getestet

IMO/MED MODUL B - E
Nicht Getestet

RAIL (EN45545-2, R1)
Nicht Getestet

EPD VERFÜGBAR
Nicht verfügbar



IHR FACHHÄNDLER FÜR COVERSTYL-MÖBELFOLIEN

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Laufmeter oder ganze Rolle · versandkostenfrei · Beratung 02624 - 185 97 61

www.westerwald-folien.de



[Zum Artikel](#)

ANWENDUNG, INSTALLATION & PFLEGE

ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT

Dehnbar	Nicht geeignet
Geeignet für	Innenbereich
Bereiche mit direktem Wasserkontakt	Nicht geeignet
Musterdurchgängigkeit über die Paneele	Ja
Unvollkommene Oberflächen	Ja, mit Vorsicht
Stark beanspruchte Kontaktflächen	Nicht geeignet

INSTALLATION

Installationsart	Innenbereich
Installationsmethode	Trocken
Installationstemperaturitem	12°C-38°C
Installationsmethode (ABBA - ABAB)	ABAB

INSTALLATIONSRICHTLINIEN

- Der Untergrund muss vollkommen glatt, sauber und trocken sein.
- Ohne Spannung mit einem weichen Filzraker aufbringen.
- Wenn zwei Bahnen an einer Ecke oder Fuge zusammentreffen, verwenden Sie anstelle einer Überlappung die Doppel-Schnitt-Technik.
- Vermeiden Sie die Installation mehrerer Bahnen auf großen Wandflächen.
- Beim Entfernen können Klebstoffrückstände zurückbleiben.
- Empfohlene Anwendungen: vertikale dekorative Flächen und Möbel. Nicht für Böden oder horizontalen Flächen mit hoher Belastung empfohlen.

PFLEGEHINWEISE

Für die tägliche Pflege verwenden Sie eine milde Seife oder ein pH-neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung der Folienoberfläche. Vermeiden Sie Produkte mit einem extrem sauren oder alkalischen pH-Wert, da sie das Material beschädigen können. Verwenden Sie zur Reinigung der Folienoberfläche ausschließlich weiche Tücher oder Schwämme, um Beschädigungen zu vermeiden.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie heißes, nicht kochendes Wasser auf die betroffene Stelle auf. Falls erforderlich, verwenden Sie eine Reinigungslösung aus 70 % Isopropylalkohol und 30 % Wasser, die mit einem Melaminschwamm aufgetragen wird.

Verwenden Sie zur Desinfektion ausschließlich Produkte auf Isopropylalkoholbasis, z. B. Isopropylalkohol-Tücher (nicht für die tägliche Anwendung). Vermeiden Sie organische Reiniger wie Ammoniak oder Politur, da sie Vinyl beschädigen können. Testen Sie Reinigungsmittel, Bakterizide oder viruzide Produkte immer zuerst an einer verdeckten Stelle, um die Verträglichkeit sicherzustellen.

BEDARFSRECHNER MIT SCHNITTPLAN

Wie viel Folie brauchen Sie?

Geben Sie am Artikel die Maße Ihrer Teile ein: Der Bedarfsrechner ermittelt die benötigte Länge in ganzen Laufmetern und zeigt, wie Sie die Teile aus der 122 cm breiten Bahn schneiden. Den Schnittplan erhalten Sie nach der Bestellung als PDF per E-Mail.

Westerwald-Folien · Meisterbetrieb

Beratung 02624 - 185 97 61 · www.westerwald-folien.de



Scannen und
Bedarf berechnen