

ALS ERSTES ROLLE ICH DIE FOLIE MIT DEM SELBSTKLEBENDEN GLASDEKOR AUF DEM TISCH AUS.



DAMIT DAS MOTIV BESSER AUF DER ÜBERTRAGUNGSFOLIE KLEBT, WIRD ES MIT DEM RAKEL NOCHMAL ANGEDRÜCKT.



DANACH ZIEHE ICH DIE SCHUTZFOLIE VON DER KLEBESEITE QUER ZUR LÄNGSKANTE LANGSAM AB.



NUN SPRÜHE ICH DIE KLEBESEITE MIT DEM GEMISCH AUS MONTAGEKONZENTRAT UND WASSER EIN. ES SOLLTE RICHTIG NASS SEIN!



ICH REINIGE DAS GLAS MIT GLASREINIGER. MIT DEM GLASHOBEL ENTFERNE ICH AUCH DIE ALLERLETZTEN VERUNREINIGUNGEN AUF DEM GLAS.



NACHDEM ICH DIE GLASFLÄCHE GRÜNDLICH GEREINIGT HABE, SPRÜHE ICH DIESE EBENFALLS NASS EIN.



ICH BRINGE NUN DIE FOLIE MIT DER KLEBESEITE ZUR GLASFLÄCHE AN UND RICHTE SIE AUS.



7.

DURCH MESSEN DER ABSTÄNDE ZUM RAND, KANN ICH DAS MOTIV GERADE AUSRICHTEN.



8.

WENN NÖTIG, UMSCHNEIDE ICH GLASBESCHLÄGE MIT DEM CUTTERMESSER.



10.

UND NOCH 10-15 MINUTEN WARTEN.



11.

DANN KANN ICH DIE ÜBERTRAGUNGSFOLIE ABZIEHEN. FALLS DER FOLIENKLEBER NOCH ZU FEUCHT SEIN SOLLTE KANN ICH DIE WARTEZEIT VERLÄNGERN.





12.

DIE SCHEIBE WIRD SAMT MOTIV NOCH EINMAL GRÜNDLICH ABGETROCKNET.



13.

UND
FERTIG!

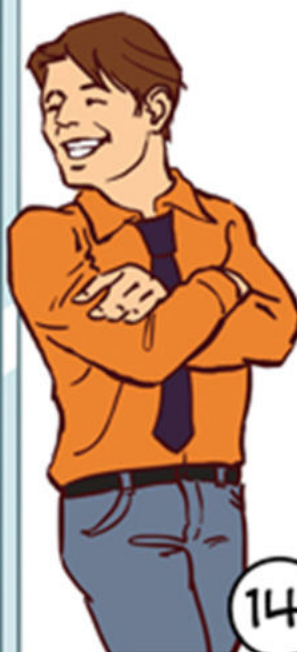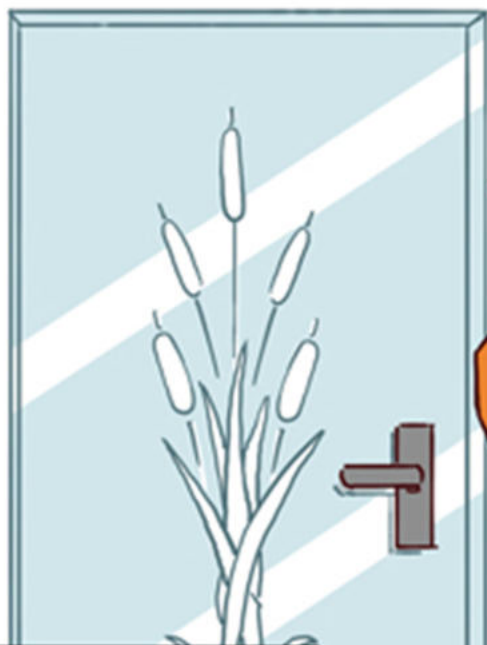

WESTERWALD
FOLIEN

14.